

EMH – Basis Haushaltszähler

Kurzanleitung : Zweitarif, Zweirichtungen, eHZ-PW8E2A6L0HQ20

**Spannungs-
Strombereich:**
3x230 / 400V
0,25 bis 60A einsetzbar
Klassengenauigkeit: A
Temperaturbereich:
-40...70°C

**Optischer Infrarot
Impulsausgang**

Optische Taste **

**Infrarot-Schnittstelle für den Kunden,
Datenprotokoll SML ***

**Hersteller-
übergreifende
Identifikations-
nummer**

**Messstellen-
betreiber
Plombierung**

Technische Daten:

Gerätetyp

Wertigkeit
optischer Infrarot
Impulsausgang

Einphasenbetrieb
auf L2


MID geeicht

Baujahr

Zweirichtungs-
Zähler

Infrarot
Schnittstelle
vorhanden

**Die Server-ID und der
Public Key wird nicht
benötigt**

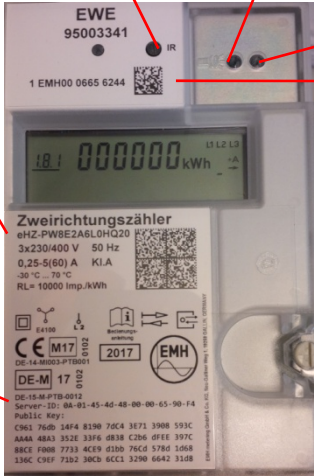

Energieanzeige in kWh (Zählwerkstand)
1.8.1, 1.8.2 und 2.8.0 alle 10 sek.
abwechselnd
6 Stellen, keine Nachkommastelle

Die Phasen L1, L2 und L3 liegen an,
beim Wechselstromanschluß
wird nur L2 angezeigt.

Das Symbol +A / -A, ein Energierichtungspfeil
so wie eine sich bewegende Balkenanzeige
zeigen den Energiefluss und die Richtung an.



Ein Balken zeigt das aktive Register an



Hinweis für den Monteur:

Wenn die Plombierschraube gelöst ist und L1, L2 und L3 blinken ist das Drehfeld falsch.
Zudem zeigt die untere Zeile im Display bei Betätigung der optischen Taste der Reihe nach U1, U2, U3, P1, P2, P3, I1, I2, I3 und danach auf dem kompletten Display die Softwareversion an. **Bei festgezogener Plombierschraube erfolgt bei betätigen der optischen Taste eine PIN Abfrage. Die PIN Nr. zur Freischaltung der historischen Werte (1,7,30,365 und 730 Tage) kann mit Angabe des Kundennamens, der Zählernummer und der Kundennummer über info@ewe-netz.de angefordert werden.

- * Die Datenschnittstelle kann vom Kunden genutzt werden. Es dürfen jedoch keine Plombierungen oder Siegel verletzt werden.
- Die EWE Netz GmbH stellt für die Auslesung des Zählers keine Kommunikations-Module / Software sowie Support zur Verfügung.
- Bei einem Zählerwechsel kann es aufgrund fehlender Standardisierung zu einer Änderung der Schnittstelle kommen.