


EMH LTE Smart Meter Gateway (SMGW)

EWEnetz

 EWE NETZ GmbH
 Cloppenburg Straße 302
 26133 Oldenburg

Material Nr.: 95009060

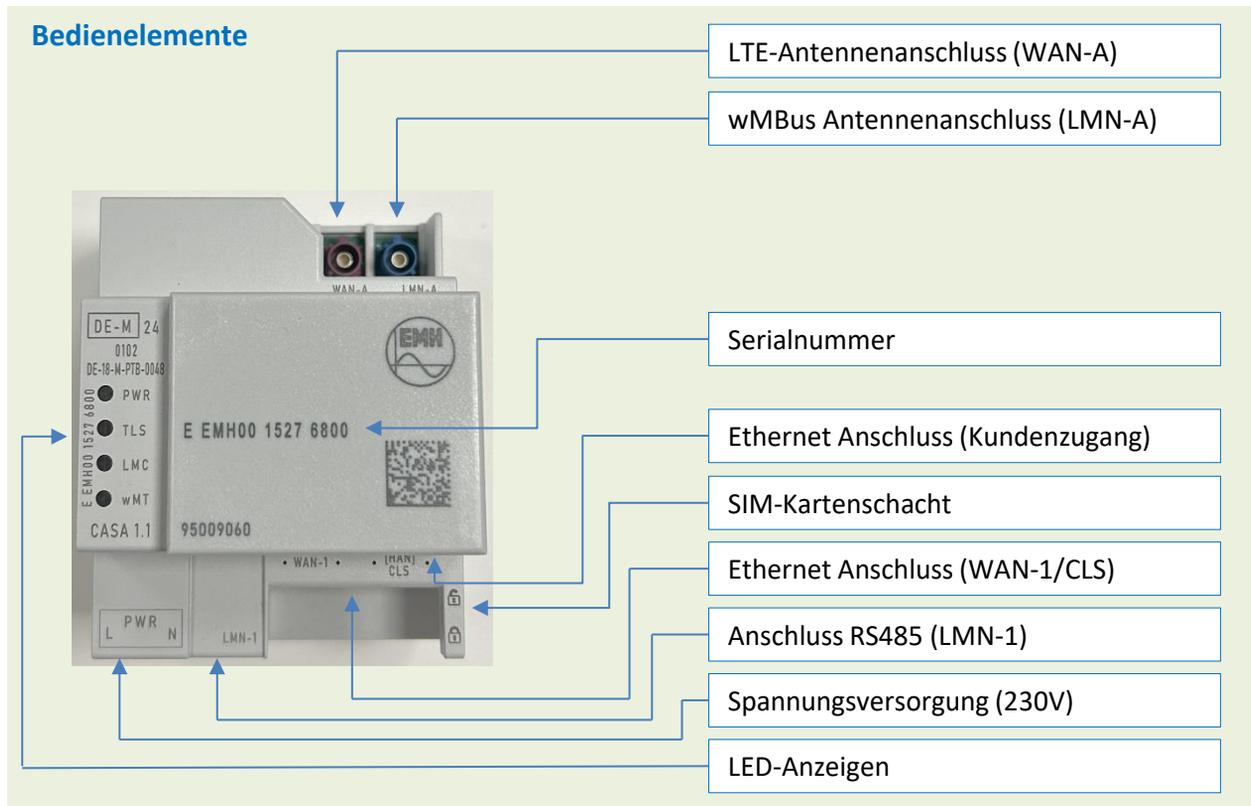

Bedeutung der LEDs:

Beim Anschluss an Spannung leuchten PWR, TLS und LMC kurz auf. Anschließend blinken alle LEDs sechsmal.

PWR (grün): Anzeige der Spannungsversorgung:

- Blinkt während des Bootvorgangs.
- Leuchtet dauerhaft, wenn die Betriebsbereitschaft hergestellt ist (Normalbetrieb).

TLS (grün): Anzeige einer bestehenden TLS-Verbindung:

- Blinkt bei Aufbau des TLS-Kanals
- Leuchtet dauerhaft bei bestehender Verbindung.
- Aus, wenn keine Verbindung zum Administrator
- Verbindung wird nur bei Bedarf vom Gerät selbstständig aufgebaut.

LMC (grün): Anzeige eines verbundenen drahtgebundenen Zählers:

- Leuchtet dauerhaft, wenn mindestens ein Zähler im Netzwerk gefunden wurde.
- Blinkt bei ungültiger Systemzeit

wMT (blau): Anzeige eines empfangenen Funktelegramms:

- Leuchtet kurz auf, wenn ein vollständiges wMBus-Paket empfangen wurde.
- (Optional bei Anbindung von Funkzählern)

Bei **rollierendem Blinkverhalten** wurde das Gateway noch nicht vom Gateway-Administrator in betrieb genommen.

Wenn alle 4 LEDs dauerhaft blinken, befindet sich das Gerät im **Hard-Lock-Down** und muss getauscht werden.